

Funzioni Follow me home, Black Panel, luci di parcheggio, chiusura porte, apertura baule

Sperando di fare cosa utile (alcuni possessori di 147, non sanno di avere queste funzioni)....

Follow me home

cos'è:

ha la funzione di illuminare coi fari la parte antistante la vettura dopo un parcheggio. Utile se si parcheggia in zone buie, con pozzanghere o buche.

come funziona:

si attiva (solo entro 2 minuti dallo spegnimento del veicolo) con chiave estratta o in posizione STOP, tirando verso il volante la leva sx (come se si volesse lampeggiare con gli abbaglianti); ad ogni azionamento della leva corrisponde un incremento del tempo di accensione di 30 secondi, fino a un massimo di 3 minuti e mezzo. Trascorso il tempo impostato, le luci (anabbaglianti e posizione) si spegneranno automaticamente.

E' possibile interrompere la funzione agendo sulla leva, se si tiene tirata verso il volante per più di 2 secondi.

Illuminazione parziale del cruscotto (Black Panel)

Mantenendo premuto il pulsante "-" dell' alzacfari ([foto](#)) per più di 4 sec si spegne il quadro strumenti (escluso tachimetro, display multifunzione e spie) come in questa foto:



Mantenendo premuto il pulsante "+" per più di 4 sec si riaccende tutto il quadro strumenti.

Aggiungiamo, in base alle esperienze discusse con vari utenti:

Su alcune versioni, è necessario usare il tasto km (più a lungo del necessario per azzerare i km parziali) anzichè i tasti - e +.

In concomitanza di una segnalazione sul display multifunzione (porta aperta, avaria luci, riserva, ecc....) La funzione black panel si disattiva e si riaccende il quadro strumenti. Permanendo la condizione, la funzione black panel non è attivabile.

Il Black panel non è disponibile per la strumentazione "low" (cruscotto senza display multifunzione), ovvero sulle 1.6 105cv progression e sulle impression a benzina.

NB: su alcune nuove versioni, circa da Aprile 2006, è presente il nuovo quadro strumenti,



comprensivo del pulsante ASR inserito vicino l' alzacfari (ora sul tunnel ci sono due pulsanti finti)



Su queste versioni per attivare il black panel, è necessario premere il pulsante "-" dell' alzacristallo per 4 sec, ma dopo aver selezionato il menu dimmer nel trip computer:



operazione inversa, ma usando il "+" per disattivare il black panel.

Luci di parcheggio

cos'è:

In alcune situazioni si può avere l' esigenza di parcheggiare (magari per poche ore) in luoghi totalmente bui, magari in posizione pericolosa. In questi casi si può segnalare la presenza del veicolo tenendo accese le luci di posizione.

come funziona:

Come per molti altri veicoli, a motore spento va premuto il pulsante posto nel blocchetto di accensione e contemporaneamente si gira la chiave in verso antiorario, dalla posizione "STOP" alla posizione "PARK"

In questo modo si inseriscono le luci di posizione e si potrà estrarre la chiave e lasciare il veicolo chiuso. Nel caso sia visibile un solo lato del veicolo, per preservare la batteria, si possono lasciare accese le luci di posizione in un solo lato (sinistro o destro). Per far ciò è sufficiente (oltre a mettere la chiave in posizione PARK come descritto sopra) muovere la leva degli indicatori di direzione nel lato che si vuole lasciare acceso. Per es. con chiave (estratta) in posizione PARK e leva della freccia inserita a sx, rimangono accese solo le luci di posizione sul fianco sx.

Chiusura automatica porte

Le porte non si chiudono automaticamente, ma solo in questa condizione: sblocco da telecomando senza apertura di alcuna portiera nei successivi 30 sec. In tal caso, l'auto si richiude da sè, evitando così problemi nel caso che, allontanandosi dall'auto, si preme inavvertitamente il pulsante di apertura del telecomando.

Porte: sicurezza bambini

nelle versioni 5 p, è possibile disabilitare l'apertura dall'interno delle porte posteriori (sicurezza bambini). Per attivarla, è necessario ruotare con la punta della chiave il nottolino di plastica in foto (quello più piccolo, le altre sono viti)



Apertura baule (bagagliaio) dall' interno

Solo sulle prime 147 (del 2000/primi mesi 2001) era possibile aprire il baule dall' esterno con la chiave, sulle altre si apre solo da telecomando o dal cruscotto. Ruotando il logo Alfa Romeo si accedeva alla serratura:



Serratura baule posteriore


© 2006 147VC

Per aprire il bagagliaio dall' interno agire come indicato in questa pagina del manuale uso e manutenzione:

APERTURA DI EMERGENZA DEL PORTELLONE

Per poter aprire dall'interno il portellone vano bagagli, nel caso fosse scarica la batteria della vettura oppure a seguito di una anomalia alla serratura elettrica del portellone stesso, procedere come segue (vedere "Ampliamento vano bagagli" nel capitolo "Conoscenza della vettura"):

- rimuovere i poggiatesta posteriori;
- ribaltare i cuscini dei sedili posteriori;
- ribaltare gli schienali;
- per ottenere lo sblocco meccanico del portellone, operando all'interno del vano bagagli, agire sulla levetta (**A-fig. 176**) come illustrato.

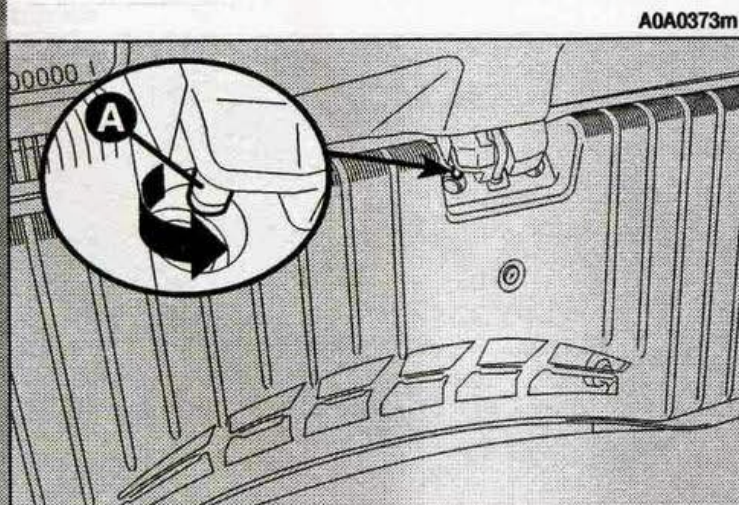

156 fig. 176