


iPod on 147 : scansione istruzioni

Guida all'installazione:


Sommario

Componenti	1
Schema di collegamento.....	1
Installazione	2

Componenti

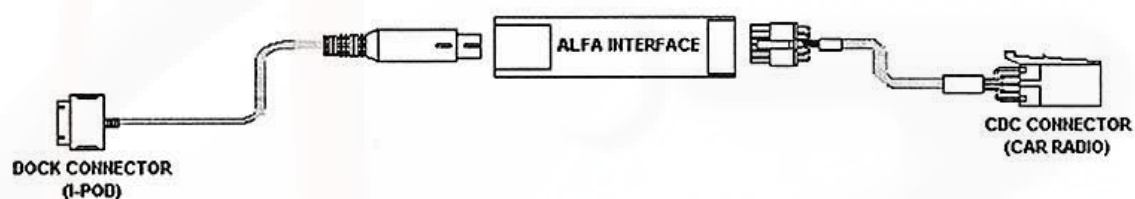


Schema di collegamento

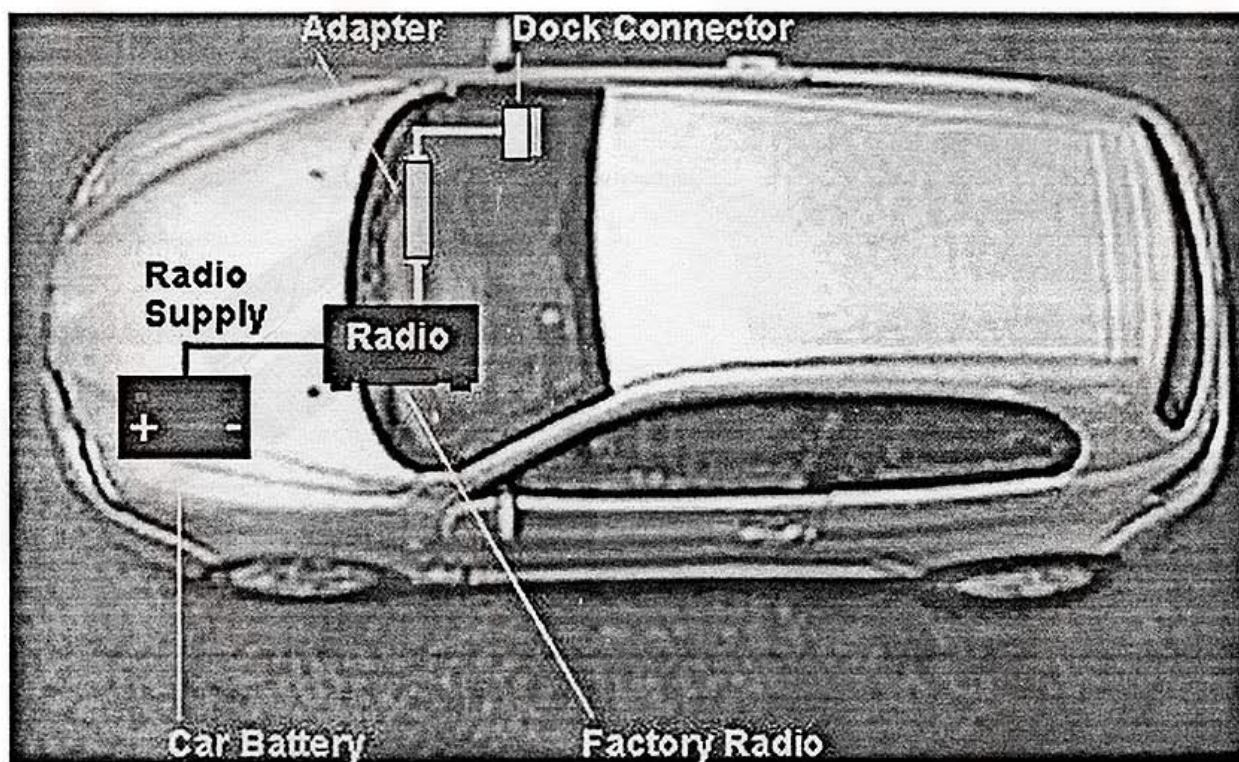


Installazione


1) Estrarre la Radio and cupholder/cardholder unit

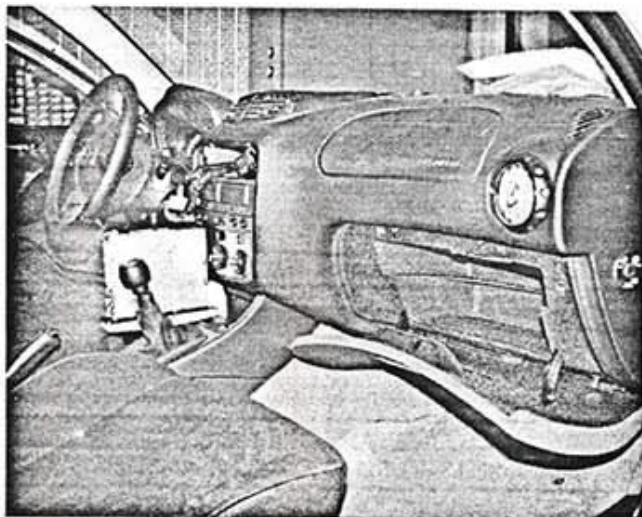


2) Incollare lo Stick a velcro nell'adattatore

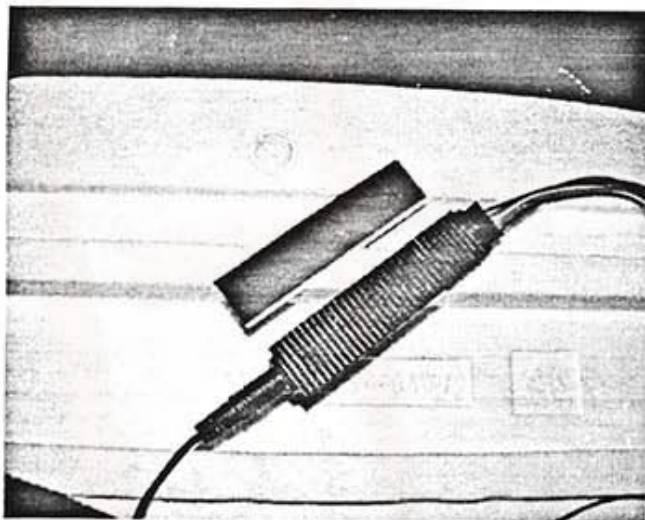


3) Scollegare l'alimentazione della radio.

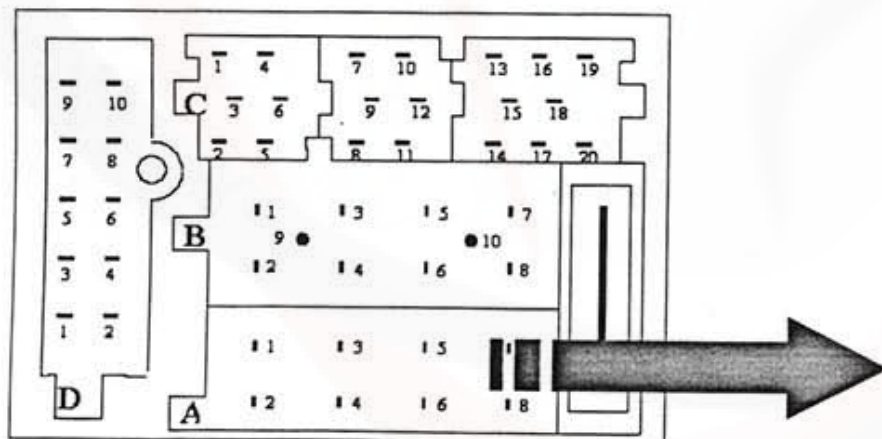


Incollare il secondo Velcro nella parte superiore dell'unità HVAC. L'interfaccia deve essere installata sull'unità HVAC, attraverso l'apertura sulla plancia. La fotografia illustra il montaggio dell'interfaccia.

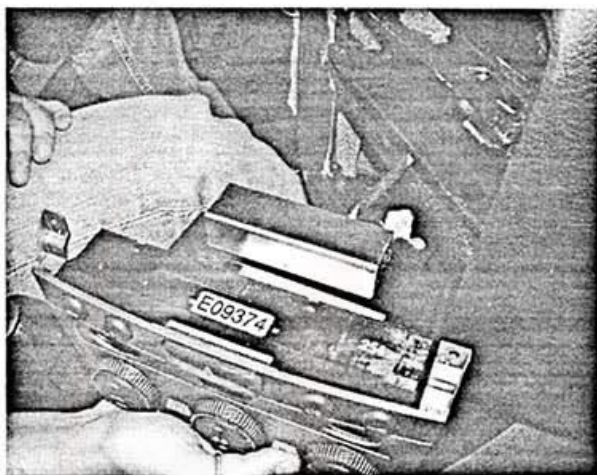


5) Connettere l'interfaccia al dock connector and CD-Changer connector.

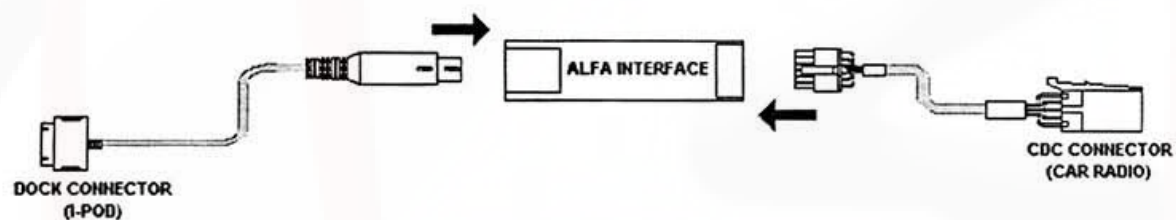


6) Collegare il connettore radio all'interfaccia.

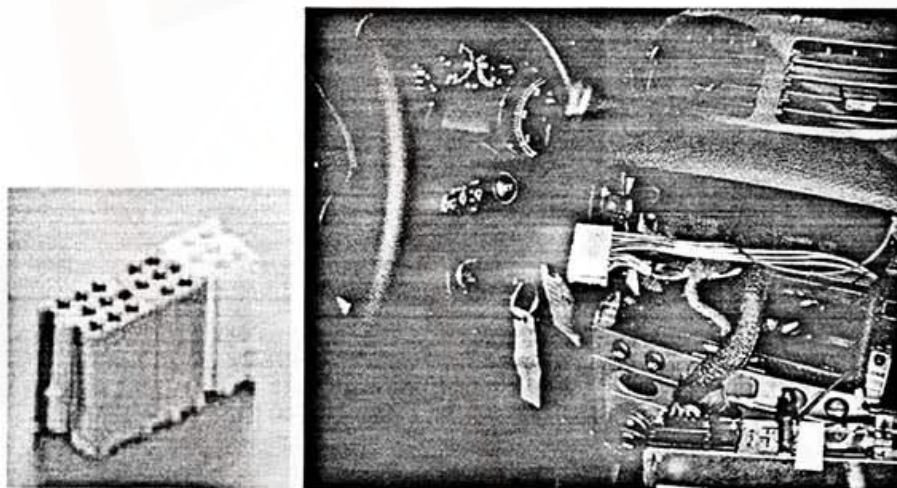


Inserire il connettore radio

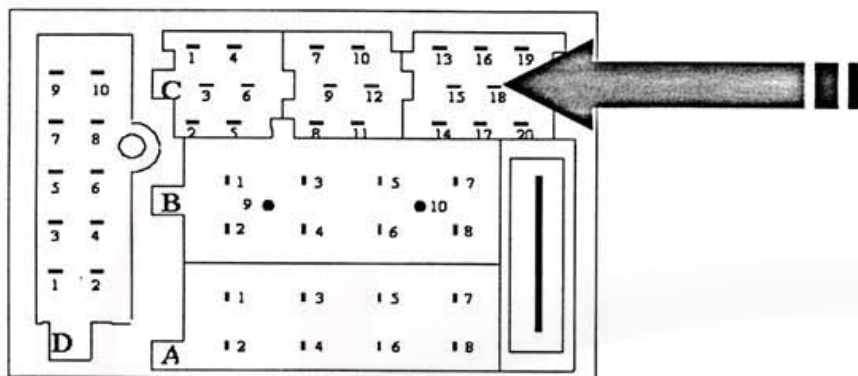

8) Ricollegare l'alimentazione della radio

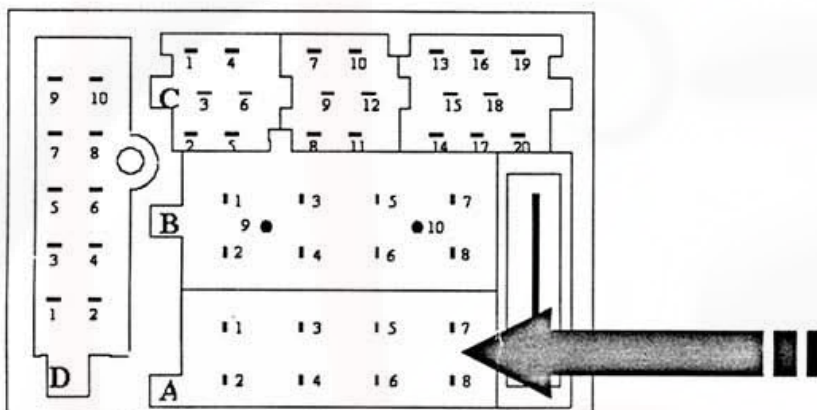

9) Inserire il connettore i-Pod dock attraverso il cassetto vano din, aggiustarne la lunghezza e chiudere il cablaggio nella parte posteriore del vano din (usando il velcro allegato)

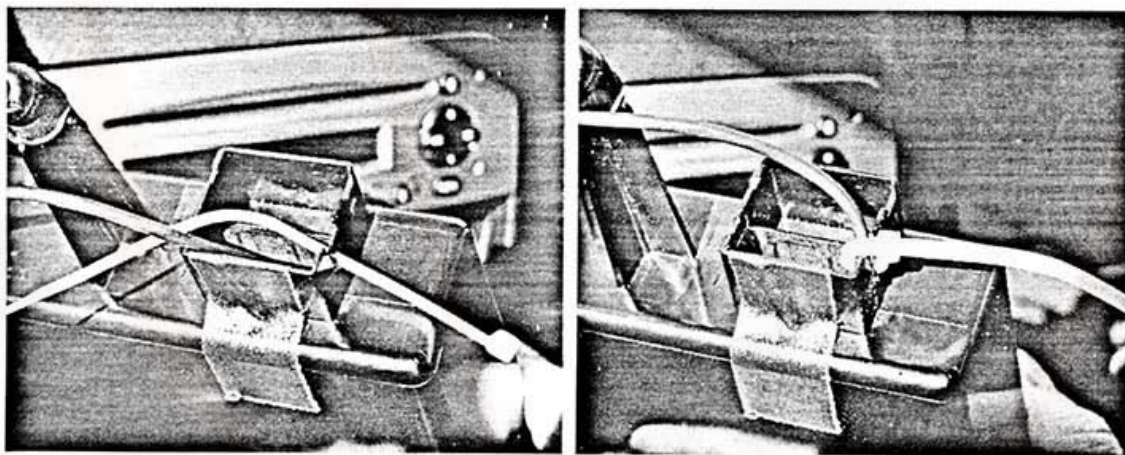

Inserire il cassette vano din ed avviare la radio.



ed ecco la guida/descrizione/istruzioni dell' interfaccia:

PRESENTAZIONE

Il dispositivo permette di riprodurre i brani contenuti in un iPod attraverso il sistema audio della vettura, e di utilizzare il frontale della radio per gestirne i comandi.

CONSIGLI

Si ricorda che:

- è opportuno provvedere allo stacco batteria in caso di inutilizzo della vettura per lunghi periodi;
- è consigliabile asportare l'i-Pod all'abbandono della vettura per evitare furti e/o danneggiamenti del dispositivo dovuti all'eccessivo calore causato dall'irraggiamento solare.

Si raccomanda inoltre di evitare contatti di parti metalliche sul connettore i-Pod per evitare danneggiamenti.

AVVERTENZE

L'installazione dell'interfaccia per l'ascolto dell'i-Pod è alternativa al collegamento del CD-Changer Blaupunkt.

Per sfruttare appieno le funzionalità del dispositivo è necessario organizzare i brani in almeno nove Playlist. Eventuali Playlist "inesistenti/vuote", selezionate, attiveranno automaticamente il menu **Playlists** (rif pag 3).

Per garantire l'ottimale ricezione delle stazioni radio in Modulazione di Ampiezza (AM), si suggerisce di non ricaricare le batterie dell'i-Pod (cioè scollegare l'apparecchiatura dal connettore) durante l'ascolto di stazioni radio AM.

Fiat si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza notificare ad alcun ente o persona fisica, in parte o tutto il contenuto del presente manuale per correggere alcuni errori tipografici, d'immagine e di contenuto o per aggiornare le caratteristiche tecniche.

Tali cambiamenti verranno inseriti nelle edizioni successive del presente manuale. La versione aggiornata sarà sempre disponibile sul sito ufficiale www.alfaromeo.com.

Le scritte ed i simboli sui pulsanti radio, nonché la loro forma o posizione, ed i messaggi a display possono cambiare di vettura in vettura. Il frontale presente in questo manuale è solo a titolo esemplificativo. Per maggiori informazioni sul funzionamento dell'autoradio, consultare il relativo manuale.

ACCENSIONE


Connettere l'i-Pod tramite l'apposito cavetto (durante il funzionamento verranno ricaricate le batterie interne dell'i-Pod).

Accendere la Radio e selezionare la sorgente audio CD-Changer.

La presenza, sul display dell'i-Pod, della frase "OK to disconnect" indica la possibilità di scollegare il dispositivo senza danni.

RICARICA BATTERIE I-POD

Il cavo di connessione alimenta l'i-Pod durante la riproduzione della musica e, contemporaneamente, provvede alla ricarica delle batterie del dispositivo. Per preservare la batteria del veicolo, la ricarica cessa due ore dopo lo spegnimento della vettura.

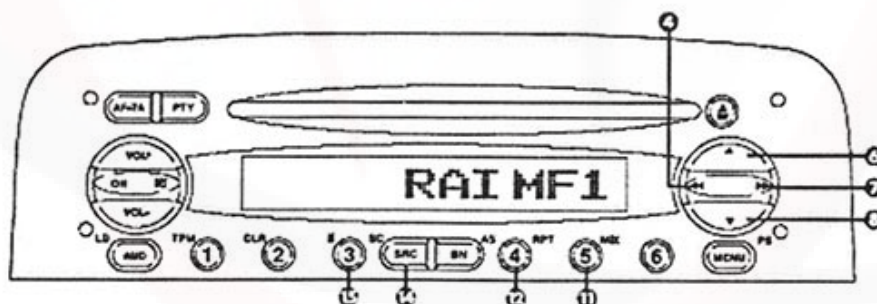

FUNZIONAMENTO DELL'IPOD

Selezionando l'opportuna modalità di visualizzazione (menu della radio) il display mostra il numero della playlist corrente (1÷9), il numero del brano in riproduzione (1÷99, per i successivi sarà operato un troncamento delle centinaia) e il tempo di riproduzione (MM:SS).

La vettura riconosce automaticamente le prime 9 playlist (in ordine alfabetico) di un'iPod come i dischi contenuti in un CD-Changer (CD01÷CD09).

È possibile comunque selezionare una qualunque playlist o brano memorizzato sull'iPod accedendo al menu speciale "Alfa Romeo", riconosciuto dalla vettura come il decimo disco di un generico CD-Changer (CD10); oppure scollegando l'i-Pod e, atteso il ripristino del menu i-Pod, selezionando il brano desiderato e ricollegando il dispositivo.

Selezione dell'iPod

Accendere l'autoradio quindi premere brevemente il tasto 14 per selezionare la funzione "CHANGER".

Selezione della playlist

Premere il tasto 6 per selezionare la playlist successiva e il tasto 8 per selezionare la playlist precedente.

L'interfaccia permette, all'atto della connessione dell'iPod, di continuare ad ascoltare il brano la cui riproduzione era in corso prima dell'allacciamento. Tale funzionalità potrebbe dare luogo a un disallineamento del numero della playlist visualizzata sul display della radio. In tale evenienza il sincronismo sarà ripristinato in occasione del primo comando di selezione playlist impostato sul frontale della radio.

Selezionando la playlist 10 si potrà accedere al menu Alfa Romeo.

Selezione del brano (avanti/indietro)

Premere brevemente il tasto 4 per riprodurre il brano precedente della playlist selezionata e il tasto 7 per riprodurre il brano successivo.

Se la riproduzione del brano è iniziata da più di 3 secondi, premendo brevemente il tasto 4 il brano viene riprodotto nuovamente dall'inizio. In questo caso se si desidera riprodurre il brano precedente premere due volte consecutivamente il tasto.

Avanzamento rapido/indietro veloce dei brani

Mantenere premuto il tasto 4 per far tornare indietro rapidamente il brano e mantenere premuto il tasto 7 per far avanzare ad alta velocità il brano selezionato. L'avanzamento rapido/indietro veloce si interrompe una volta rilasciato il tasto.

Funzione pausa

Per mettere in pausa l'iPod premere brevemente il tasto 15. Sul display appare la scritta "PAUSE".

Per riprendere l'ascolto del brano, premere nuovamente il tasto 15.

Funzione Scan (scansione dei brani presenti sull'iPod)

Questa funzione permette di ascoltare l'inizio di tutti i brani contenuti nelle 9 playlist riconosciute automaticamente.

Mantenere premuto il tasto 14, fino ad avvertire una segnalazione acustica, per riprodurre i primi 10 secondi di ogni brano presente all'interno delle suddette playlist. Durante la riproduzione del brano il display visualizza alternativamente, per circa 2 secondi, l'indicazione della funzione CD scelta e la scritta "SCAN". Se la funzione Scan è attiva, vengono disattivate le funzioni Repeat e Mix.

La funzione Scan viene interrotta nei seguenti casi:

- premendo nuovamente il tasto 14 (SRC-SCAN) per continuare l'ascolto del brano attualmente riprodotto;
- premendo uno dei tasti 8 oppure 6 (verrà selezionata un'altra playlist);
- premendo uno dei tasti 4 oppure 7 (verrà selezionato un altro brano);
- premendo il tasto 15 (Pause);
- attivando la funzione Mute;
- accedendo ai menu dell'autoradio (AUDIO e MENU);
- se la funzione TA è attiva e la stazione selezionata sta trasmettendo un notiziario sul traffico.

La funzione Scan continua fin quando non viene interrotta dall'utente.

Funzione Repeat (ripetizione del brano)

Premere il tasto 12 per ascoltare ripetutamente l'ultimo brano riprodotto: sul display appare per circa 2 secondi la scritta "REPEAT TRACK".

Premere il tasto 12 una seconda volta per ascoltare ripetutamente la playlist selezionata: sul display appare per circa 2 secondi la scritta "REPEAT CD".

Premere nuovamente il tasto 12 per disattivare la funzione Repeat: sul display appare per circa 2 secondi la scritta "REPEAT OFF".

Dopo aver riprodotto un brano, il display visualizza, per circa 2 secondi, la scritta "REPEAT TRACK" oppure "REPEAT CD".

Cambiando la fonte di ascolto, la funzione viene disattivata.

AVVERTENZA Attivando la funzione Repeat, le funzioni Scan e Mix vengono disattivate.

Funzione Mix (riproduzione casuale dei brani)

Per avviare la riproduzione casuale dei brani della playlist selezionata, premere il tasto 11. Verrà riprodotto un nuovo brano e sul display appare, per circa 2 secondi, la scritta "MIX CD".

Premere il tasto 11 una seconda volta per attivare la riproduzione casuale di una playlist presente nell'iPod: sul display appare per circa 2 secondi la scritta "MIX MAGAZINE".

Premere nuovamente il tasto 11 per disattivare la funzione: sul display appare per circa 2 secondi la scritta "MIX OFF".

Con funzione Mix attivata, vengono riprodotti in ordine casuale tutti i brani della playlist attualmente selezionata o di una playlist qualsiasi presente all'interno dell'iPod.

Dopo aver riprodotto un brano, il display visualizza, per circa 2 secondi, la scritta "MIX CD" oppure "MIX MAGAZINE".

Cambiando la fonte di ascolto, la funzione viene disattivata.

AVVERTENZA Attivando la funzione Mix, la funzione Scan viene disattivata.

Alfa Romeo Menu

L'accesso al Menu Alfa Romeo (tramite selezione della playlist 10 – CD10), modifica il funzionamento del sistema:

- il display non visualizza più informazioni su brani e tempi di ascolto
- i controlli a disposizione (tramite radio o comandi a volante) sono ridotti a 4, 7, 6, 8, rispettivamente per muoversi sul menu i-Pod o selezionare le Playlist

	<i>Pressione breve</i>	<i>Pressione prolungata</i>
<i>Tasto 4</i>	Voce precedente	Escape
<i>Tasto 7</i>	Voce successiva	Selezione voce
<i>Tasto 6</i>	Playlist successiva	--
<i>Tasto 8</i>	Playlist precedente	--

Il menu è temporizzato, dopo 30 secondi di inattività viene ripristinata la precedente Playlist in ascolto.

Diventa così possibile selezionare le differenti voci:

- Set iPod UI

Permette di ripristinare l'interfaccia utente (UI) originale dell'i-Pod (tramite scollegamento e successiva connessione del dispositivo).

AVVERTENZE

L'utilizzo dell'interfaccia originale dell'iPod può portare l'utente a distrarsi dalla guida. È consigliato quindi effettuare questa operazione solo a vettura ferma oppure affidare l'utilizzo dell'iPod ad un eventuale passeggero.

E' possibile attivare permanentemente l'illuminazione del display dell'i-Pod (vedere libretto d'uso e manutenzione del dispositivo stesso) per aumentare la visibilità dei menu.

Per tornare al normale funzionamento (interfaccia iPod comandata attraverso l'autoradio) è sufficiente selezionare la Playlist 10 (CD10) e attendere circa 20 secondi (qualora il comando non venga attivato prontamente, si consiglia di scollegare l'i-Pod e spegnere/accendere la radio).

- Playlists

Permette la selezione delle Playlist superiori alla nona (per le quali è possibile l'accesso diretto).


- AlbumPlay

Permette l'ascolto di tutte le canzoni appartenenti allo stesso album di quella attualmente in riproduzione (eventualmente selezionata in modalità MIX). La riproduzione si arresta al termine dell'ultima canzone dell'album. Per ripristinare l'ascolto è sufficiente selezionare un'altra playlist.

- Lingua

Permette la selezione della lingua d'uso (attualmente disponibili italiano, inglese e tedesco).

COMANDI A VOLANTE (ALFA 147)

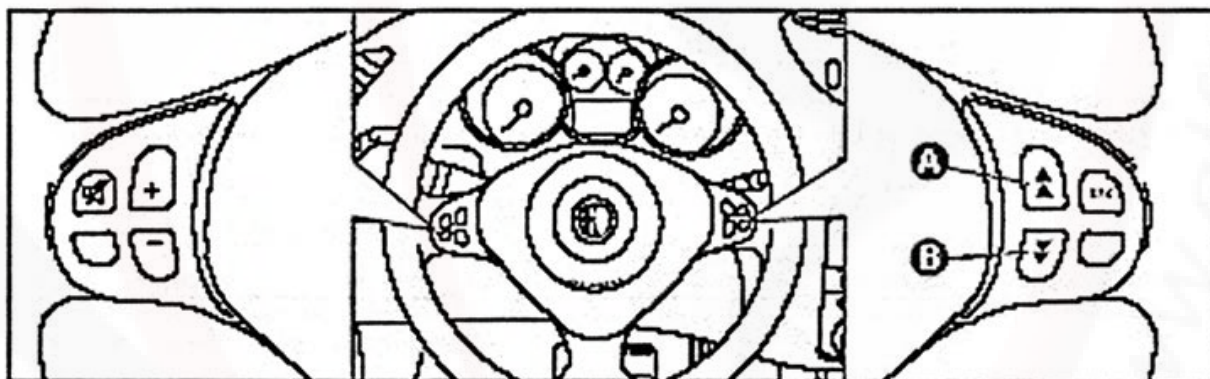

Tramite comandi a volante è possibile modificare il volume d'ascolto della sorgente audio. L'azionamento dei tasti A e B permette inoltre la selezione del brano Avanti/Indietro.