

Montaggio aerotwin (bosch A552S) su serie 0

ACQUISTARE LE SPAZZOLE CODICE BOSCH 3 397 118 427 : BREVE A 552 S



come vedete sono le spazzole per la 147, no modifiche o kit "arrangiati" per altre macchine...

PREMERE SULLA PARTE ZIGRINATA, SU ENTRAMBI I LATI
nella foto la trovate cerchiata di rosso:



PREMERE SIA DA UN LATO CHE DALL'ALTRO, IN MODO DA DISIMPEGNARE I FERMI CHE VEDETE IN FOTO (1) DALLE LORO GUIDE (FOTO2)





IN QUESTO MODO OTTERETE IL FERMO LIBERO COME DA FOTO.
INSERIRE IL BRACCIO DENTRO IL FERMO ED ANCORARLO ALLA BASE DELLA SPAZZOLA E
CHIUDERE IL FERMO...




ed ecco il risultato finale:



www.alfavirtualclub.it

Di seguito il dettaglio degli attacchi aerotwin:

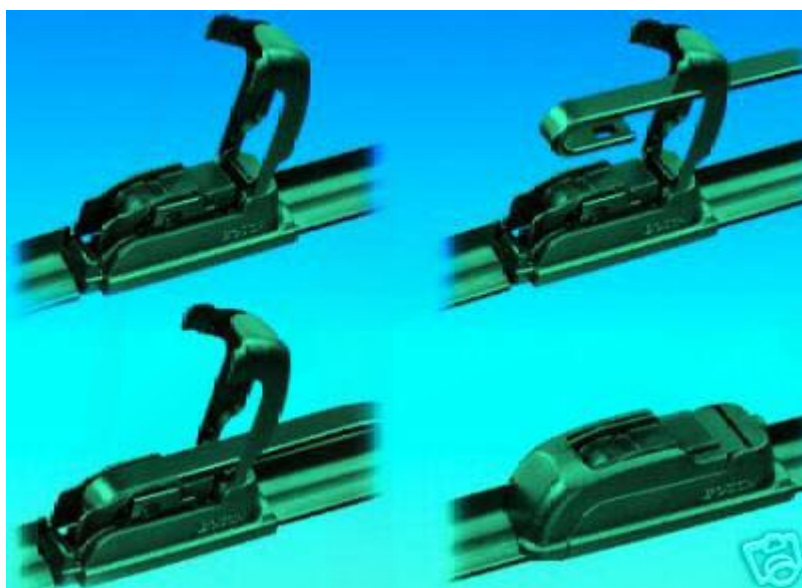

Per chiudere, un elenco dei codici di tergi anteriori disponibili per 147:

Bosch A552S (sono aerotwin, tutta gomma) montabili sulle serie 0. Hanno l'attacco con la modifica. In sostanza sul braccetto tradizionale in metallo si aggancia la spazzola che presenta un adattatore apposito.

Le Bosch 972S sono invece (aerotwin tutta gomma) per la serie 1 quindi dal 2004 in poi. La spazzola si aggancia direttamente al braccio con un attacco particolare.

Con i braccetti della serie 0 (ovvero quelli tipici ad uncino) oltre alle A552S è possibile montare le spazzole tradizionali (Bosch A552)