


## Scudo cromato su 147 restyling (serie 1)

Per fare lo scudo cromato sulla serie 1 (per la serie 0, verificate questa faq: [link](#)) bisogna innanzitutto acquistare la striscia cromata. Io ho acquistato presso un negozio affiliato di SPEEDUP una striscia da 3 metri larga 8mm a sezione semicircolare spessa 5mm (se la trovate meno spessa potete prenderla più larga di 2-3mm)

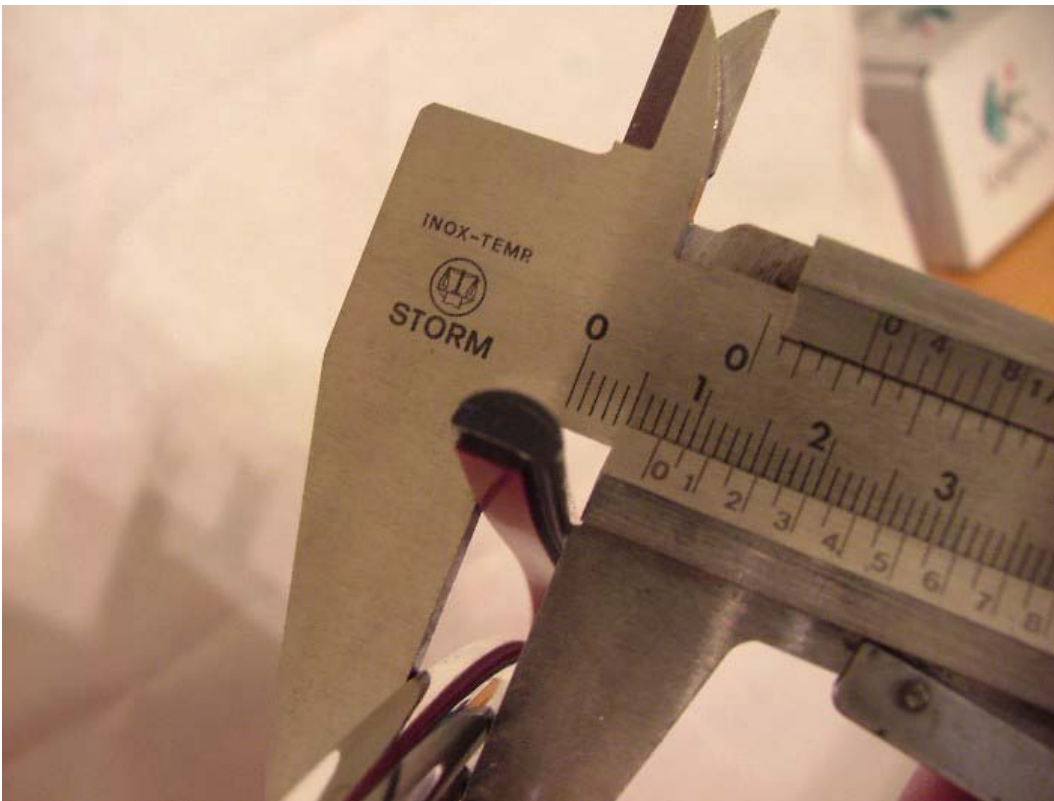

Ora tagliatene un pezzo circa 70cm e dopo averlo lisciato per fargli perdere la forma del rotondo, piegatelo nella metà formando la "V" dello scudo.

Se volete potete anche curvarlo leggermente per farlo aderire bene alla griglia della calandra. Dopo aver aperto il cofano, appoggiate la V sullo scudo per verificare la forma e la posizione corretta.

Togliete l'adesivo e partendo dall'apice della "V" cominciate ad aderire l'adesivo fino alle estremità che danno sul cofano. Le parti che avanzano le potete tagliare di netto con una tenaglia (taglierine e segchetti sono da escludere).

Ecco il risultato:







Per far aderire al meglio l'adesivo al paraurti tenetelo in tensione alcune ore (o una notte) con dello scotch di carta.