

## Sostituzione gommini del tergicristallo posteriore

Come sostituire il gommino della spazzola posteriore.

alzare il braccio del tergi:



tira la spazzola fuori dal braccio partendo dalla parte vicino al vetro:



una volta estratta, devi allargarla al centro, facendola uscire dal primo dei perni dove la spazzola è vincolata, facendola "scorrere":



Steso percorso delle foto precedenti, ma visto dall' alto, dovrebbe essere + chiaro:













Una volta svincolato dal primo, la spazzola può scorrere via e uscire dai restanti "perni" ai quali è vincolata. Bisogna forzare un po' l'ultimo, perchè il "binario" della gomma lì non c'è.

Il gommino ha due anime di metallo, sottili, adesso che è libera saranno già cascate per terra. Prendere il gommino nuovo (già tagliato a misura) e solo su una punta inserire le anime di metallo. Poi si fa entrare sui perni, scorrendo a cominciare dal primo che si è liberato, fino all' ultimo. Scorrendo, fare attenzione che sia ben entrata dentro tutti i perni e che le anime di metallo siano ben incastrate nei relativi binari sul gommino nuovo.


Provare se tutto funziona

PS: il gommino va arcuato un bel po', sia all' inizio della sua uscita dalla spazzola che alla fine della sua entrata nella spazzola.

E' possibile intervenire in modo simile anche sulle spazzole anteriori, e in generale su qualunque autovettura. E' necessario però fare attenzione alla larghezza del gommino, alla caratteristica del suo profilo e alla struttura (alcuni gommini hanno un'anima costituita da due striscette metalliche, altri sono dentro un binario a "U" di plastica).

In genere i gommini di ricambio costano 2-3 euro la coppia, mentre per le spazzole complete il costo si aggira sui 20-30 euro.

Per smontare e cambiare la spazzola, come da procedura di uso e manutenzione, è necessario sollevare il coperchietto e svitare il dado che tiene la spazzola. Cambiare la spazzola, riavvitare il dado e chiudere il coperchietto:

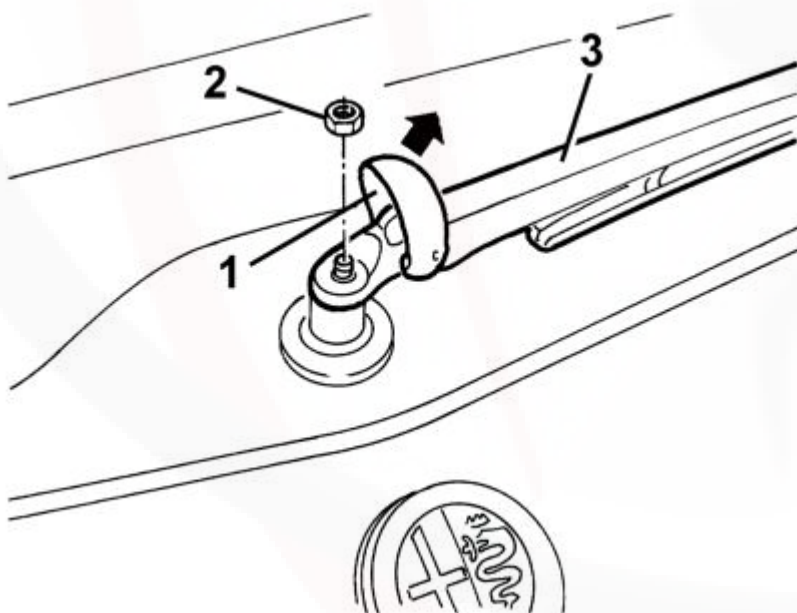

*disclaimer: la procedura ufficiale prevede la sostituzione delle spazzole complete; in questa faq viene visualizzato come è possibile fare un intervento in fai da te, ma è ben diverso da ciò che il costruttore consiglia. Si declina ogni responsabilità per questo tipo di interventi, che non sono conformi alle procedure suggerite dal costruttore*